



Как подключить майнеры к мониторингу VNISH HUB

1. Зарегистрируйте аккаунт в vnish hub мониторинг системе :

<https://my.vnishhub.com/login>

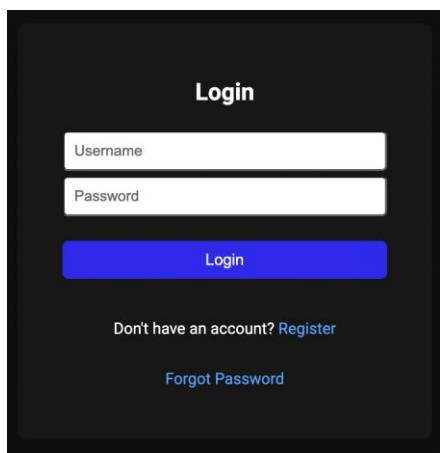

2. Откройте панель аккаунта и скопируйте API КЛЮЧ

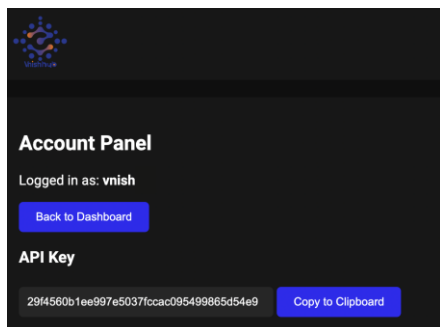

3. Скачайте , установите и запустите vnishhub tool (windows, mac, android)

<https://vnishhub.com/files/tools/>

- Выберите раздел “ НАСТРОЙКИ СЕТИ ” и укажите диапазон IP адресов ваших майнеров (первый и последний ip адрес), например 192.168.1.1 - 192.168.1.255 и если пароль майнеров не стандартный (admin) вам необходимо указать его в меню пароль майнера. Укажите API ключ из vnish hub мониторинг аккаунта и нажмите сохранить настройки.

- Нажмите “Сканировать сеть” и после выберите майнеры которые необходимо добавить в мониторинг vnish hub и нажмите добавить в мониторинг

IP Address	Host Name	Miner Model	Platform	Installation Type	Build Name	Available Version
192.168.1.101	Current1.2.6	Antminer	s19-126	aml	nand	vnishhub v-1.2.6 - RC 4
192.168.1.102	Current1.2.6	Antminer	s19-126	aml	nand	vnishhub v-1.2.6 - RC 4
192.168.1.104	Current1.2.6	Antminer	s19-126	aml	nand	vnishhub v-1.2.6 - RC 4
192.168.1.105	Current1.2.6	antminer	s19-126	aml	nand	vnishhub v-1.2.6 - RC 4
192.168.1.107	Current1.2.6	antminer	s19-126	aml	nand	vnishhub v-1.2.6 - RC 4
192.168.1.109	Current1.2.6	antminer	s19-126	aml	nand	vnishhub v-1.2.6 - RC 4

- Откройте личный кабинет мониторинга VNISH HUB и вы увидите майнеры, которые были добавлены через локальную часть. Теперь вы можете отслеживать и контролировать майнеры используя огромный функционал нашего мониторинга

